



# Packanleitung für Fallschirme (Rundkappe) für Wasserraketen

Bei dieser Variante wird der Fallschirm nach dem Zusammenlegen in einen Dacronstreifen eingerollt. Die Breite des Dacronstreifens sollte 5 mm kleiner als die Höhe der Fallschirmkammer sein! Damit der Dacronstreifen nicht verloren geht, sollte dieser mit einer dünnen Leine an der Befestigungsöse des Fallschirms befestigt werden.

- ① Legen Sie den Fallschirm flach aus. Stellen Sie sicher, dass die Leinen nicht verdreht und nicht verheddert sind.

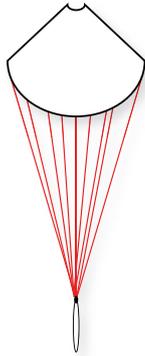

- ⑥ Legen Sie den Fallschirm der Länge nach mittig zusammen. (Rechte Kante auf die linke Kante legen).

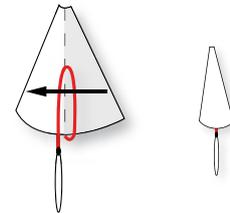


Bei großen Schirmen muss dieser Schritt ggf. wiederholt werden.

- ② Fassen Sie die Leinen sauber zu einem Strang zusammen.



- ⑦ Legen Sie den Fallschirm, wie abgebildet, der Länge nach im Zick-Zack zusammen.

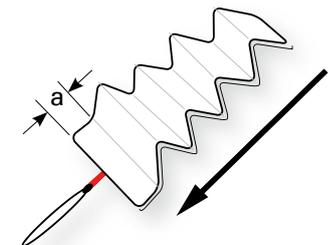


Die Breite (a) des „Paketes“ darf max. so breit wie der Dacronstreifen sein!

- ③ Legen Sie den Leinen-Strang in einer Schlaufe auf den Fallschirm.




- ⑧ Legen Sie das „Paket“ wie abgebildet auf den Dacronstreifen.

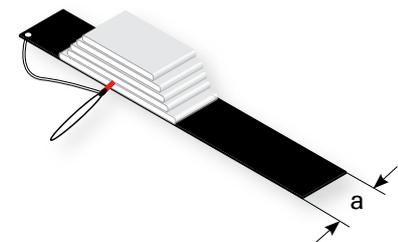


**Tip**  
Befestigen Sie den Dacronstreifen mit einer Leine an der Befestigungsöse des Fallschirms.

- ④ Legen Sie den Fallschirm der Länge nach mittig zusammen. (Rechte Kante auf die linke Kante legen).

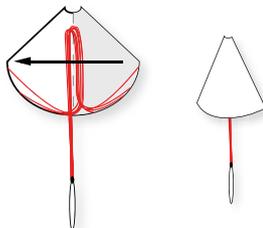

- ⑨ Rollen Sie das „Paket“ in den Dacronstreifen ein.

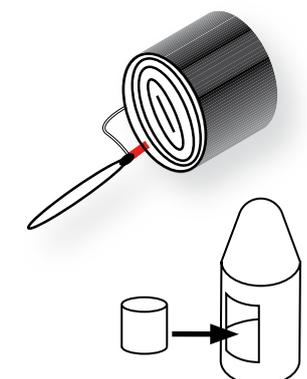

Der Fallschirm kann jetzt am Schockband befestigt und anschließend in die Fallschirmkammer gepackt werden.

- ⑤ Legen Sie den Leinen-Strang in einer Schlaufe soweit auf den Fallschirm, bis nur noch die Befestigungsöse über den Schirm hinaus reicht.

